

timber**lab**

natural outdoor solutions

Handleiding Peri



www.timberlab.nl

Volg deze handleiding voor een veilige installatie.

algemeen

- Volg deze plaatsing handleiding voor een veilige installatie.
- Installatie en aansluiten van het verlichtingsarmatuur dient te geschieden door een erkend installateur
- Schakel netvoeding uit voor aanvang installatie werkzaamheden!
- TimberLab is niet verantwoordelijke voor aanpassingen of modificaties aan het armatuur
- Het armatuur is niet dimbaar!
- De aarde wordt (is) aangesloten aan de RVS deksel
- Voor het aanvullen rondom de mast adviseren wij geen gebruik te maken van een betonmortel. Indien nodig/gewenst, afhankelijk van het bodemtype, kan een stabilisatie zand worden toegepast.

Onderhoudsadvies

Het hout behoeft geen onderhoud. Na verloop van tijd zal het hout op een natuurlijke manier vergrijzen. Indien voor een behandeling gekozen wordt moet altijd een vocht regulerende oppervlaktebehandeling worden toegepast. Vraag hiervoor om een advies bij uw leverancier!

Indien gewenst kan de ledmodule met een zachte borstel worden afgenomen.

Garantie

Op het product is een garantie termijn van twee jaar van toepassing.


Hout is een natuurproduct. Dit hout is, tenzij anders nadrukkelijk staat vermeld, vers, niet gedroogd, eventueel bezaagd en of geschaafd. Verder geen houtbewerking aan uitgevoerd. Er is altijd kans op krom trekken en/of (droogte)scheuren van het hout. Hier kan sprake van zijn bij levering of later gebeuren. Dit valt niet onder een productiefout maar is een natuurlijke eigenschap van het hout. Er is geen garantie hiervoor van toepassing.

Artikelnummer	EAN Nummer	IP klasse	Spanning	Vermogen	lumen output	Kleurtemperatuur	Opmerkingen
			VAC	W	lm	K	
600030	8718969330718	55	230	1	80	2.700	
600031	8718969330275	55	230	1	84	3.000	
600029	8718969330268	55	230	1	99	5.400	
600034	8718969330725	55	230	1	80	2.700	gevelerd zonder voetsteun
600033	8718969330299	55	230	1	84	3.000	gevelerd zonder voetsteun
600032	8718969330282	55	230	1	99	5.400	gevelerd zonder voetsteun

05/11/18




Peri met kabel

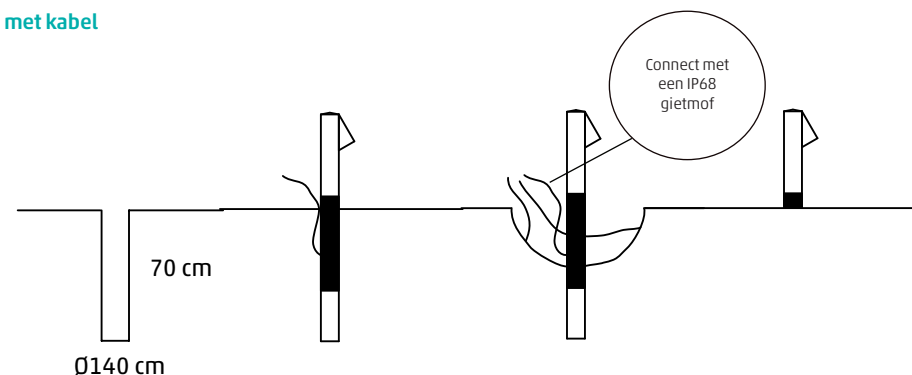

- 1. Boren**
Boor of graaf gaten in de grond.
- 2. Plaatsen**
Zet de Peri in het gat.
Plaats de zwarte rand 10cm boven het maaiveld.
- 3. Graven**
Graaf uit tot 40cm diep.
Leg de grondkabels aan.
!! Zorg dat hier geen spanning op staat!!
- 4. Connect**
Connect met een IP68 gietmof
- 5. Afwerken**
Zet de paal recht met behulp van een waterpas.
Dicht het gat in de grond.

Peri zonder kabel

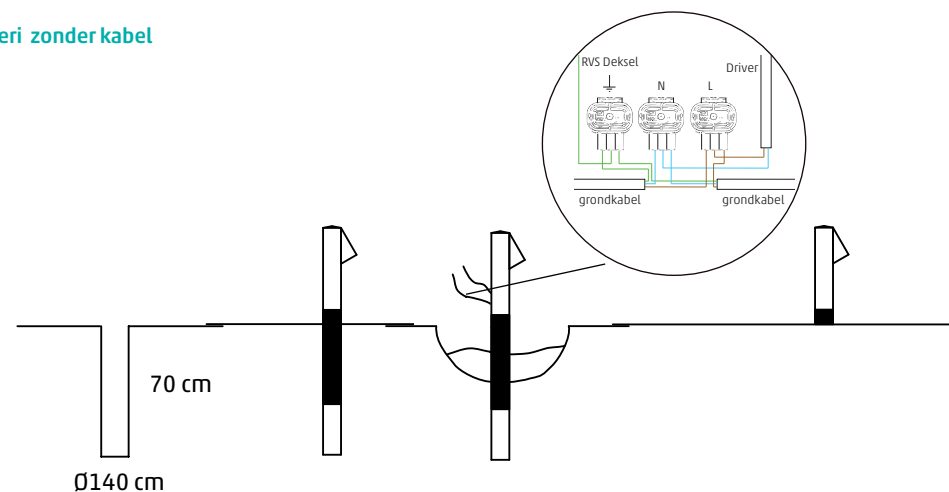

- 1. Boren**
Boor of graaf gaten in de grond.
- 2. Plaatsen**
Zet de Peri in het gat.
Plaats de zwarte rand 10cm boven maaiveld.
- 3. Graaf**
Leg de grondkabels aan.
!! Zorg dat hier geen spanning op staat!!
Voer de kabels door de Strato.
- 4. Connect**
- 5. Afwerken**
Zet de paal recht met behulp van een waterpas.
Dicht het gat in de grond.